



# Benutzerhandbuch MXRC-BT (599104)

## Inhaltsverzeichnis:

- 1) Verpackungsinhalt
- 2) Wichtige Gefahrenhinweise zur Installation
- 3) Montageanleitung
- 4) Verkabelung und Anschlüsse
- 5) Bedienung
- 6) Spezifikationen
- 7) Fehlersuche
- 8) Garantiebedingungen

---

### 1) Verpackungsinhalt:

- Haupteinheit
- Bedienungsanleitung
- U-Halterung
- Gewindebolzen mit Muttern X 2PCS

## 2) Wichtige Gefahrenhinweise zur Installation


- Dieses Gerät sollte von einem professionellen Techniker installiert werden.
- Lesen Sie vor der Installation die Anweisungen und die Bedienungsanleitung des Geräts sorgfältig durch.
- Schließen Sie alle Kabelverbindungen an, bevor Sie die Stromversorgung herstellen.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle freiliegenden Kabel isoliert sind.
- Sichern Sie nach der Installation alle Kabel, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Dieses Gerät ist für den Betrieb in 12V-DC-Bordnetzen ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug über ein elektrisches System mit Masseanschluss an der Kathode verfügt, bevor Sie die Installation vornehmen.
- Verbinden Sie das Gerät gemäß der mitgelieferten Anleitung mit der Haupteinheit. Falsche Verkabelung kann zu erheblichen Schäden führen.

## 3) Montageanleitung:

Suchen Sie eine flache Oberfläche mit ausreichend Platz für das Gerät und alle erforderlichen Kabel.

- Sobald ein geeigneter Montageort festgelegt wurde, bohren Sie ein 45mm (1-3/4") Loch und befestigen Sie den MXRC-BT mithilfe der Metallhalterung.
- Falls die Halterung gekürzt werden muss, entfernen Sie die entsprechenden Sollbruchstellen mit einer Zange.


## 4) Verkabelung und Anschlüsse:

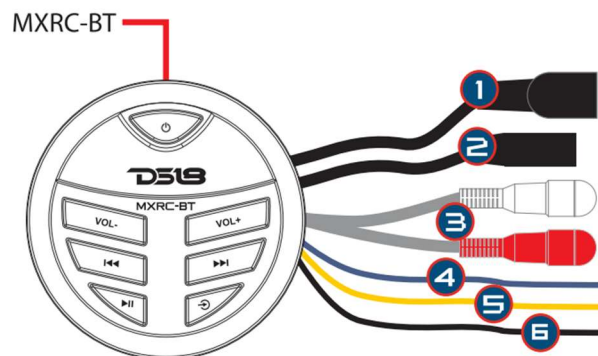

1	USB Eingang / USB-Laufwerk mit bis zu 32 GB für MP3/WMA-Audiodateien an.	4	Blaues Kabel (wird mit dem Verstärker verbunden, Ein/Aus)
2	AUX Eingang 3,5mm	5	Gelbes Kabel (Power +12V, Verbindung für Zündung, Ein/Aus oder Dauerbetrieb direkt an die Batterie)
3	RCA Ausgang für Verstärker / Links (weiß) & Rechts (rot)	6	Schwarzes Kabel (Masse, direkt mit Minus Pol verbinden)

## 5) Bedienung:

1	⏻ Ein/Aus (kurz Drücken)
2	▶   PLAY oder PAUSE in USB/BT-Modus AUX-Modus: Stummschaltung EIN/AUS RESET (lang drücken)
3	↻ Quellenauswahl (kurz drücken)
4	⏮/⏭ USB/BT-Modus: Vorheriger/Nächster TRACK (kurz drücken) USB/BT-Modus: Schnell Vor-/Rückspulen (drücken und halten)
5	VOL +/- Lautstärke Einstellen

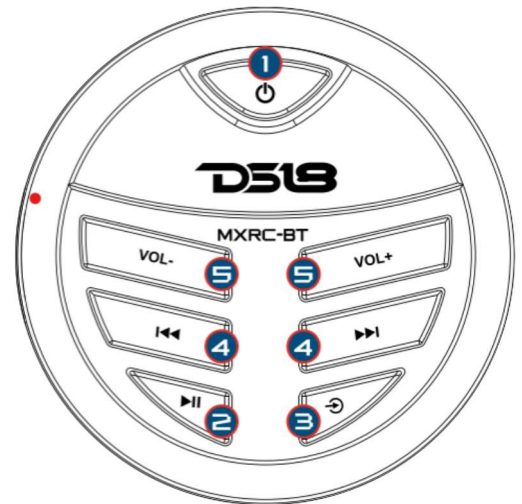

## 6) Spezifikationen

### Allgemein


Kategorie	Wert
Frequenzgang	20Hz – 20kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	≥ 80dB
Totale harmonische Verzerrung (T.H.D.)	≤ 0.1%
Kanaltrennung	≥ 60dB
Betriebsspannung	10V – 15V DC
BT Wireless-Audio-Version	5.0 + A2DP
RCA Line Out (Pre-Amp)	1 Paar (Links & Rechts) 2.5 Volt
Fernsteuerungsausgang (Einschaltsignal)	Bis zu 200mA

### Funktionen

Drahtlose Reichweite	Bis zu 35 Fuß (abhängig von den Bedingungen)
AUX-Line-Eingang	3,5mm-Klinkenstecker
USB-Wiedergabe	Bis zu 32GB
Wasserfestigkeit	IPX5
UV- & Salzschutz	Ja
Schutzbeschichtung (Conformal Coating)	Ja
LED-hintergrundbeleuchtete Tasten	Ja (Blau)
Material der Tasten	Gummi

## Abmessungen

Gesamtdurchmesser (Chassis)	2.43 Zoll (61,8 mm)
Gesamttiefe	1.83 Zoll (46,5mm)
Montageloch Durchmesser	1.77 Zoll (45mm)
Montagetiefe	1.18 Zoll (30mm)

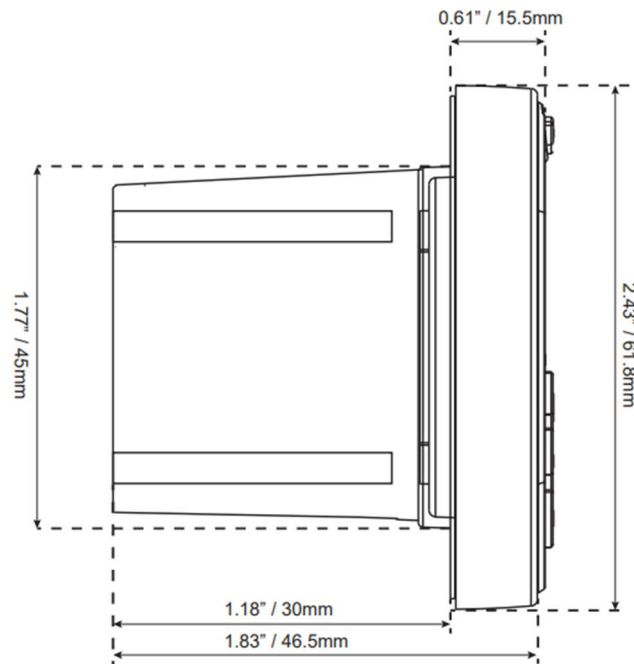

## 7) Fehlersuche und -behebung

Bevor Sie die Checkliste durchgehen, überprüfen Sie die Verkabelung. Wenn eines der Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Fachhändler.

Fehler	Ursache	Lösung
Kein Strom	Der Zündschalter ist nicht an.	Stelle die Zündung an, Kontrolliere die Kabel und die Spannung der Batterie
	Die Sicherung ist durchgebrannt	Sicherung Tauschen
Kein Ton	Die Lautstärke ist auf Minimum	Erhöhe die Lautstärke
	Die Verkabelung ist nicht richtig angeschlossen	Prüfe dich Kabelverbindungen
Die Drucktasten funktionieren nicht	Der eingebaute Mikrocomputer funktioniert nicht richtig aufgrund von Störungen	Führe ein Reset durch: Halten Sie die ►"-Taste 5 Sekunden lang gedrückt

## 8) Garantiebedingungen

### 1) Gesetzliche Gewährleistung

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Österreich gilt für dieses Produkt eine gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren (§ 922 ff ABGB, § 8 KSchG). Diese Gewährleistung deckt Material- und Herstellungsfehler ab, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe bestanden.

#### Hinweise zur Gewährleistung:

Die Gewährleistung gilt unabhängig von einer zusätzlichen Herstellergarantie.

Wenn innerhalb der ersten 12 Monate nach Kauf ein Mangel auftritt, wird angenommen, dass dieser bereits beim Kauf vorhanden war, es sei denn, der Verkäufer kann das Gegenteil beweisen.

Nach 12 Monaten liegt die Beweislast beim Käufer.

Was ist nicht von der Gewährleistung abgedeckt?

Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Fehlbedienung oder unsachgemäßen Einbau.

Schäden durch äußere Einflüsse wie Blitzschlag, Wassereintritt über vorgesehene Schutzklassen hinaus oder mechanische Beschädigungen.

Normale Verschleißerscheinungen (z. B. Abnutzung von Tasten oder Display).

Software-Probleme oder Änderungen durch nicht autorisierte Firmware-Updates.

### 2) . Freiwillige Herstellergarantie

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewährt der Hersteller eine freiwillige Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum auf folgende Komponenten:

Elektronische Bauteile, wenn ein nachweislicher Herstellungsfehler vorliegt.

Wasserdichtigkeit gemäß IP-Schutzklasse unter normalen Betriebsbedingungen.

Garantiebedingungen:

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.

Die Garantie erstreckt sich nur auf das Gerät und nicht auf Zubehör oder mitgelieferte Batterien.

Garantieansprüche müssen mit Kaufnachweis (Rechnung oder Kassabon) geltend gemacht werden.

Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Erstattung liegt beim Hersteller.

### 3) . Vorgehensweise bei Garantie- oder Gewährleistungsfällen

Sollte ein Problem mit dem Produkt auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Kontaktaufnahme mit dem Händler oder Importeur: Melden Sie den Defekt und halten Sie die Kaufrechnung bereit.

Fehlerbeschreibung: Geben Sie eine möglichst genaue Beschreibung des Defekts an.

Einsendung des Geräts: Falls eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich ist, senden Sie das Gerät an den Händler oder das Servicezentrum.

Prüfung und Bearbeitung: Der Hersteller prüft den Defekt und entscheidet über Reparatur oder Austausch.

### 4) . Haftungsausschluss

Die Garantie erstreckt sich nicht auf indirekte Schäden, Folgeschäden oder entgangene Gewinne, die durch den Betrieb oder Ausfall des Geräts entstehen. Eine Haftung für Datenverlust wird ebenfalls ausgeschlossen.

### 5) . Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese Garantiebedingungen unterliegen österreichischem Recht.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz des Herstellers oder Verkäufers, sofern nicht zwingende Verbraucherrechte einen anderen Gerichtsstand vorschreiben.



Alltechnik Handelsges.m.b.H.

Rheinboldtstraße 11-13

2362 Biedermannsdorf

Austria

 [office@allroundmarin.at](mailto:office@allroundmarin.at)

 +43 2236 64676-0